

Nutripure®

ACONDICIONADORES SANITARIOS ULTRAVIOLETA



Modelo 2B-SC, 3B-SC



Modelo 4B-ASC, 5B-ASC



Modelo 6B-ASC



DESDE 1963

**ATLANTIC
ULTRAVIOLET
CORPORATION®**

ABOUT US



Desde 1963, Atlantic Ultraviolet Corporation® ha sido pionera en el descubrimiento y desarrollo de los usos beneficiosos de la energía ultravioleta. A través de los años, estos esfuerzos han conducido al desarrollo de técnicas valiosas de bajo costo, no perjudiciales al medioambiente que han sido aplicadas a productos conocidos y respetados a nivel mundial.

Los especialistas de Atlantic Ultraviolet Corporation® proveen asistencia al cliente en la selección de lámparas y equipos germicidas. Su conocimiento especializado es un recurso valioso en la formulación de soluciones eficaces y económicas ultravioleta. Inventarios amplios y un personal dedicado permiten que Atlantic Ultraviolet Corporation® cumpla su compromiso de proporcionar un suministro y servicio rápido y responsable al cliente.



Modelo 2B-SC, 3B-SC



Modelo 4B-ASC, 5B-ASC

Modelo 6B-ASC



ULTRAVIOLETA GERMICIDA

El método de desinfección ultravioleta germicida es rápido y único. Este, utiliza lámparas ultravioleta germicidas que producen longitudes de onda ultravioleta—254 nanómetros (nm)—medida letal para las bacterias, los virus, y otros microorganismos.

Un número creciente de industrias y público en general han hallado en la desinfección ultravioleta la solución ideal para sus necesidades de tratamiento de aire y superficies.

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

VENTAJAS

Económico

El sistema requiere poca energía para operar.

Seguro

Sin riesgo de sobreexposición.

Rápido

Desinfecta el aire en segundos.

Automático

Desinfección continua que no requerir atención especial.

Durable

Construcción de acero inoxidable pulido.

Versátil

Disponible en varios modelos adaptables a distintas configuraciones.

Bajo Mantenimiento

Solo requiere limpieza de rutina o reemplazo de filtro, junto con el reemplazo anual de la lámpara.

El **Nutripure®** ha sido meticulosamente concebido para proveer la cantidad de luz ultravioleta adecuada para la desinfección del aire. El aire tratado se encuentra en la parte superior de los tanques de almacenamiento, esto ayuda a evitar la formación de condensación, lo cual puede diluir su contenido. Al diluirse, algunos líquidos tienden a promover el crecimiento de bacterias y moho en su superficie. La dosis de UV-C proporcionada al aire es una función del tiempo de exposición a los rayos UV y de la intensidad de las lámparas. Nuestros especialistas en UV con gusto realizar los cálculos necesarios para asegurar que la unidad suministrada es la apropiada para su aplicación.

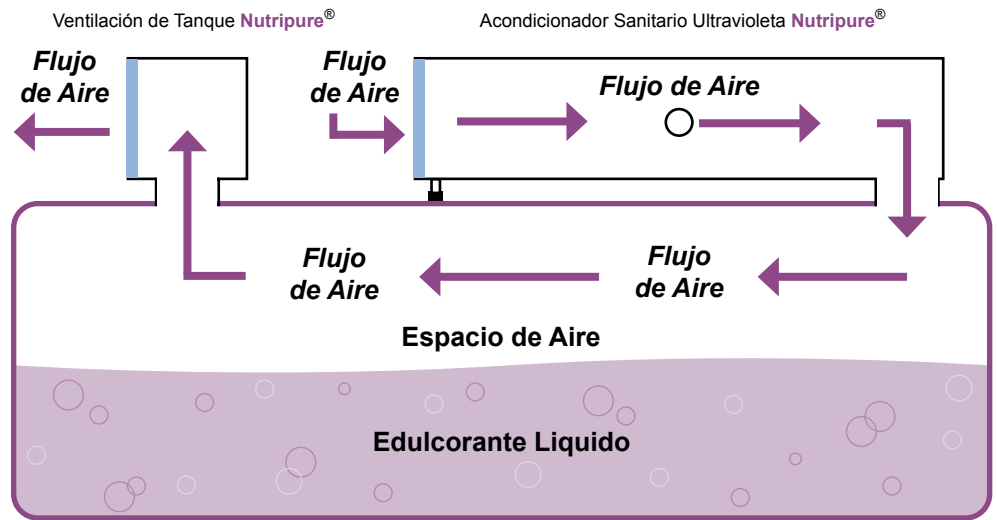


Figura 1 – Acondicionador Sanitario Ultravioleta **Nutripure®** montado sobre un tanque de jarabe líquido

Nutripure® opera de la siguiente forma:

1. El aire es succionado dentro del Acondicionador Sanitario Ultravioleta **Nutripure®** a través del filtro electrostático, que evita que contaminantes, insectos o residuos entren en el tanque de almacenamiento.
2. El aire es forzado dentro de la cámara de exposición donde es irradiado por luz ultravioleta germicida (el número de lámparas depende del modelo). Estas lámparas especiales generan longitudes de onda ultravioleta germicidas de alta intensidad que es letal para microorganismos infecciosos tales como las bacterias, los virus y moho. Una vez expuestos, se neutralizan y se vuelven inofensivos.
3. El portal visor provee indicación positiva de la operación de la lámpara germicida.
4. En modelos con filtro HEPA Absoluto, el aire irradiado es forzado a través de este filtro adicional que atrapa y remueve más del 99.97% de las partículas, hasta las más pequeñas de 0.3 micrones.
5. La circulación del aire purificado filtrado dentro de la cámara en el cabezal del tanque reduce la condensación que puede perjudicar la integridad del líquido.
6. El aire es expulsado del tanque a través de un escape con filtro.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® 2B-SC y 3B-SC




Lámparas Germicidas de Encendido Instantáneo **STER-L-RAY®**

Ofrecen la máxima calidad, rendimiento constante y larga duración. Todas las lámparas utilizadas en los modelos Nutripure® están cubiertas con nuestro protector de seguridad **ArmorLite™**, que protege a los empleados, los productos y los entornos de trabajo de los peligros asociados con la ruptura de fragmentos de lámparas.



Filtro de Partícula

Electrostático para atraer y atrapar partículas. Lavable, reutilizable y ecológico.

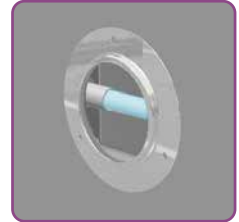

Portal de Observación / Montaje de Lente Visor

El montaje del lente visor permite la inspección visual **segura** de la operación de la(s) lámpara(s).



Modelo 2B-SC, 3B-SC

(Para accesorios adicionales ve la página 10.)

Portalámparas Steadfast™

El juego incluye un soporte fijo y otro de resorte telescópico que fija de manera segura la lámpara con un pin en su extremo. El soporte con resorte facilita el cambio de lámparas de manera conveniente, fácil y rápida.

Interruptor Bloqueador de Seguridad

El Interruptor desconecta automáticamente la lámpara cuando se abre la unidad, esta medida protege a los técnicos que se encuentran en el campo de exposición.

Gabinete de Acero Inoxidable

La unidad está construida de acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable. Encierra de forma segura las lámparas UV germicidas para su uso en aplicaciones de tanques de almacenamiento.

Reflector Pulido

La superficie interior incluye un reflector con pulido especial que provee una superficie altamente refractiva para maximizar la intensidad ultravioleta.

ESPECIFICACIONES



Figura 2 – Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® 2B-SC (mostrado)

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® 2B-SC y 3B-SC se conectan directamente a los tanques de almacenamiento de líquidos. Vienen incluidos los collares de la tubería, los montajes de los pedestales y la(s) lámpara(s). El portal Nutripure® de ventilación del tanque es un accesorio opcional (por mayor información vea abajo).

ESPECIFICACIONES—Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® 2B-SC y 3B-SC

Modelo	Capacidad de Tanque ① (Galones)	Dimensiones – mm (pulgadas)			Desplazamiento Libre de Aire (pies ³ /min)	Voltios ②	Requerimientos de Energía (Amperios)
		Largo	Ancho	Alto			
2B-SC	up to 6,000	876 (34-1/2")	197 (7-3/4")	197 (7-3/4")	72	120v	1.3
3B-SC	7,000-18,000	876 (34-1/2")	197 (7-3/4")	197 (7-3/4")	140	120v	2.9

① La unidad de capacidad incorpora una cantidad estimada causada por la fricción a través del filtro y la unidad.

② La información indicada corresponde a unidades de 120v/60 Hz. Contacte a la fábrica sobre unidades de otros voltajes.

Datos de la Lámpara Genuina Germicida **STER-L-RAY®**

Modelo	No. Lámpara (Cantidad)	Largo de la Lámpara	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Vida Útil (Horas) ③
2B-SC	05-6011 (1)	556 mm (21-7/8")	25.6 Watts	8.5 Watts	10,000
3B-SC	05-6011 (2)	556 mm (21-7/8")	51.2 Watts	17 Watts	10,000

① Consumo en Watts de la lámpara no incluye la pérdida del balastro.

② Energía Ultravioleta generada es 254nm en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).

③ Algunas industrias sugieren que el reemplazo de la lámpara se realice cada 6 meses en cumplimiento con ciertos estándares específicos.

ESPECIFICACIONES—Ventilación de Tanque Nutripure® (opcional)

Modelo de Ventilación de Tanque	Dimensiones – mm (pulgadas)		
	Largo	Ancho	Altura
2-TV	153 (6-1/32")	197 (7-3/4")	197 (7-3/4")

Contacte a nuestros especialistas en UV para analizar aplicaciones.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® 4B-ASC, 5B-ASC, 6B-SC y 6B-ASC



Lámparas Germicidas de Encendido Instantáneo **STER-L-RAY®**

Ofrecen la máxima calidad, rendimiento constante y larga duración. Todas las lámparas utilizadas en los modelos Nutripure® están cubiertas con nuestro protector de seguridad **ArmorLite™**, que protege a los empleados, los productos y los entornos de trabajo de los peligros asociados con la ruptura de fragmentos de lámparas.



Filtro de Partícula

Electrostático para atraer y atrapar partículas. Lavable, reutilizable y ecológico.



Portal de Observación/ Montaje de Lente Visor

El montaje del lente visor permite la inspección visual **segura** de la operación de la(s) lámpara(s).



Modelo 4B-ASC, 5B-ASC
(Modelos con ASC incluyen Filtros HEPA Absolutos)

Modelo 6B-ASC
(Modelos con ASC incluyen Filtros HEPA Absolutos)



Filtro HEPA

Los Modelos 4B-ASC, 5B-ASC & 6B-ASC incluyen el filtro HEPA Absoluto que atrapa y remueve más del 99.97% de las partículas, hasta las más pequeñas de 0.3 micrones.

Portalámparas Steadfast™

El juego incluye un soporte fijo y otro de resorte telescópico que fija de manera segura la lámpara con un pin en su extremo. El soporte con resorte facilita el cambio de lámparas de manera conveniente, fácil y rápida.

Interruptor Bloqueador de Seguridad

El Interruptor desconecta automáticamente la lámpara cuando se abre la unidad, esta medida protege a los técnicos que se encuentran en el campo de exposición.

Gabinete de Acero Inoxidable

La unidad está construida de acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable. Encierra de forma segura las lámparas UV germicidas para su uso en aplicaciones de tanques de almacenamiento.

Reflector Pulido

La superficie interior incluye un reflector con pulido especial que provee una superficie altamente refractiva para maximizar la intensidad ultravioleta.

ESPECIFICACIONES

Los Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta **Nutripure®** 4B-SC, 4B-ASC, 5B-SC, 5B-ASC, 6B-SC y 6B-ASC se montan directamente sobre los tanques de almacenamiento de líquidos o se instalan adyacentes al tanque con tubería de interconexión. Vienen incluidos los collares de la tubería, los montajes de los pedestales y la(s) lámpara(s). El portal **Nutripure®** de ventilación del tanque es un accesorio opcional (por mayor información vea abajo).



Figura 3 - Acondicionador Sanitario Ultravioleta **Nutripure® Modelo 4B-ASC (mostrado)**
(Los modelos con **ASC** incluyen Filtros HEPA Absolutos)

ESPECIFICACIONES—Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta **Nutripure®** 4B-ASC, 5B-ASC, 6B-SC y 6B-ASC

Modelo	Capacidad de Tanque ① (Galones)	Dimensiones – mm (pulgadas)			Desplazamiento Libre de Aire (pies ³ /min)	Voltios ②	Requerimientos de Energía (Amperios)
		Largo	Ancho	Alto			
4B-ASC ③	up to 6,000	1219 (48")	260 (10-1/4")	260 (10-1/4")	72	120v	2.0
5B-ASC ③	6,000-15,000	1219 (48")	260 (10-1/4")	260 (10-1/4")	140	120v	2.9
6B-SC	15,000 to 30,000	1170 (46-1/16")	362 (14-1/4")	309 (12-1/6")	295 / 435	120v	4.93
6B-ASC ③	15,000 to 30,000	1561 (61-7/16")	362 (14-1/4")	309 (12-1/6")	545 / 760	120v	5.86

① La unidad de capacidad incorpora una cantidad estimada causada por la fricción a través del filtro y la unidad.

② La información indicada corresponde a unidades para 120v/60 Hz. Contacte a la fábrica acerca de disponibilidad de unidades para otros voltajes.

③ Recomendada específicamente para tanques de almacenamiento de edulcorante.

Datos de la Lámpara Genuina Germicida **STER-L-RAY®**

Modelo	No. Lámpara (Cantidad)	Largo de la Lámpara	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Vida Útil (Horas) ③
4B-ASC	05-6011 (1)	556 mm (21-7/8")	25.6 Watts	8.5 Watts	10,000
5B-ASC	05-6011 (2)	556 mm (21-7/8")	51.2 Watts	17 Watts	10,000
6B-SC/6B-ASC	05-6013 (4)	708 mm (27-7/8")	128 Watts	44.8 Watts	10,000

① Consumo en Watts de la lámpara no incluye la pérdida del balastro.

② Energía Ultravioleta generada es 254nm en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).

③ Algunas industrias sugieren que el reemplazo de la lámpara se realice cada 6 meses en cumplimiento con ciertos estándares específicos.

ESPECIFICACIONES—Ventilación de Tanque **Nutripure®** (opcional)

Modelo de Ventilación de Tanque	Dimensiones – mm (pulgadas)		
	Largo	Ancho	Altura
4-TV	152 (6")	257 (10-1/8")	256 (10-1/16")
4-ATV	413 (16-1/4")	260 (10-1/4")	260 (10-1/4")
6-TV	362 (14-1/2")	311 (12-1/4")	362 (14-1/4")
6-ATV	575 (22-5/8")	311 (12-1/4")	311 (12-1/4")



Contacte a nuestros especialistas en UV para analizar aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Acondicionadores Sanitarios Ultravioleta Nutripure® 7-ASC, 8-ASC y 9-ASC




Lámparas Germicidas de Encendido Instantáneo **STER-L-RAY®**

Ofrecen la máxima calidad, rendimiento constante y larga duración. Todas las lámparas utilizadas en los modelos Nutripure® están cubiertas con nuestro protector de seguridad **ArmorLite™**, que protege a los empleados, los productos y los entornos de trabajo de los peligros asociados con la ruptura de fragmentos de lámparas.



Filtro de Partícula

Electrostático para atraer y atrapar partículas. Lavable, reutilizable y ecológico.

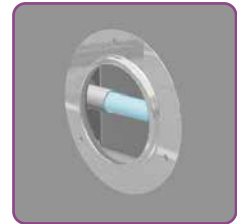

Portal de Observación / Montaje de Lente Visor

El montaje del lente visor permite la inspección visual **segura** de la operación de la(s) lámpara(s).



Modelo 7-ASC

Portalámparas Tipo Bayoneta Steadfast™

Portalámparas de 4 pins tipo bayoneta sujeta la lámpara en forma segura, además permite un cambio de lámpara rápido y fácil.

Interruptor Bloqueador de Seguridad

El Interruptor desconecta automáticamente la lámpara cuando se abre la unidad, esta medida protege a los técnicos que se encuentran en el campo de exposición.

Conector de Tomacorriente SENTINEL®

Permite la fácil conexión y operación del indicador de lámpara remoto **SENTINEL®** opcional.



Filtro HEPA

Los Modelos 4B-ASC, 5B-ASC & 6B-ASC incluyen el filtro HEPA Absoluto que atrapa y remueve más del 99.97% de las partículas, hasta las más pequeñas de 0.3 micrones.

Indicador de Reemplazo de la Lámpara

Señalización reajutable intermitente que indica momento de cambiar la lámpara.

Gabinete de Acero Inoxidable

La unidad está construida de acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable. Encierra de forma segura las lámparas UV germicidas para su uso en aplicaciones de tanques de almacenamiento.

Reflector Pulido

La superficie interior incluye un reflector con pulido especial que provee una superficie altamente refractiva para maximizar la intensidad ultravioleta.

ESPECIFICACIONES



Figura 4 – Acondicionador Sanitario Ultravioleta Nutripure® Modelo 7-ASC (mostrado).
Hay múltiples opciones de montaje para los Acondicionadores Ultravioleta &-ASC, 8-ASC y 9-ASC

ESPECIFICACIONES—Nutripure® 7-ASC, 8-ASC y 9-ASC

Modelo	Capacidad de Tanque ① (Galones)	Dimensiones – mm (pulgadas)			Desplazamiento Libre de Aire (pies ³ /min)	Voltios	Requerimientos de Energía (Amperios)
		Largo	Ancho	Alto			
7-ASC	30,000 to 50,000	1603 (63-1/8")	456 (17-15/16")	365 (14-3/8")	560	120v 50/60Hz	4.66
8-ASC	50,000 to 150,000	1886 (74-1/4")	540 (21-1/4")	514 (20-1/4")	1057	120v 50/60Hz	10.02
9-ASC	150,000 +	2081 (81-15/16")	695 (27-3/8")	697 (27-7/16")	1828	230v 50/60Hz	9.75

① La unidad de capacidad incorpora una cantidad estimada causada por la fricción a través del filtro y la unidad.

Datos de la Lámpara Genuina Germicida STER-L-RAY®

Modelo	No. Lámpara (Cantidad)	Largo de la Lámpara	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta ②	Vida Útil (Horas) ③
7-ASC	05-6016 (4)	691mm (27-7/32")	320 Watts	92 Watts	10,000
8-ASC	05-6017 (6)	843mm (33-3/16")	348 Watts	168 Watts	10,000
9-ASC	05-6018 (6)	843mm (33-3/16")	688 Watts	324 Watts	10,000

① Consumo en Watts de la lámpara no incluye la pérdida del balastro.

② Energía Ultravioleta generada es 254nm en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).

③ Algunas industrias sugieren que el reemplazo de la lámpara se realice cada 6 meses en cumplimiento con ciertos estándares específicos.

ESPECIFICACIONES—Ventilación de Tanque Nutripure® (opcional)

Modelo de Ventilación de Tanque	Dimensiones – mm (pulgadas)		
	Largo	Ancho	Altura
7-ATV	767 (30-3/16")	383 (15-1/16")	312 (12-9/32")
8-ATV	1021 (40-3/16")	560 (22-1/16")	464 (18-9/32")
9-ATV	928 (36-1/2")	1015 (39-15/16")	545 (21-1/2")



Contacte a nuestros especialistas en UV para analizar aplicaciones.

ACCESORIOS OPCIONALES



Indicador de Funcionamiento de la Lámpara Ultravioleta Germicida SENTINEL® *

El indicador remoto de lámpara **SENTINEL**® monitorea los dispositivos de uno, dos, cuatro o seis lámparas ultravioleta y está disponible con cables de 25, 50 y 100 pies de largo.

(Disponible para todas las unidades **Nutripure**®. Debe ser pedido cuando realice la compra de los modelos 2B-SC al 6B-ASC. El conector de salida **SENTINEL**® debe ser instalado para facilitar su conexión y operación. Para modelos 7/8/9 adquirir **SENTINEL**® es opcional.)



Indicador de Tiempo Transcurrido Promate™ *

El Indicador de Tiempo transcurrido muestra el tiempo real de las horas de operación e impide que sea alterada. Útil para programar y registrar su mantenimiento y reemplazo de las lámparas.

(Disponible para TODAS las unidades **Nutripure**® al tiempo de la compra.)



Adaptador Sanitario (mostrado con el collar existente)

Disponible en 76.2 y 101.6 milímetros (3 y 4 pulgadas) para aquellos modelos manufacturados antes de enero del 2018. Contacte a la fábrica para alternativas de conexión de ingreso/salida.



Accesorio Sanitario

Disponible en 76.2 y 101.6 milímetros (3 y 4 pulgadas) para los modelos **Nutripure**® 2B-SC hasta el 6B-ASC manufacturados en o después de enero 2018. Contacte a la fábrica para alternativas de conexión de ingreso/salida



Gafas Protectoras Promate™

Las gafas de seguridad deben usarse como protección de propósito general y como protección adicional contra los rayos ultravioleta germicidas.



Caretta Protectora Promate™

Visor liviano con casco ajustable protege los ojos y la cara de los rayos ultravioleta germicidas.

* El accesorio se debe adquirir al mismo tiempo que el acondicionador sanitario **Nutripure**® (para ser instalado en fábrica).

INDUSTRIAS


- Edulcorantes Líquidos
- Jarabes de Maíz
- Sucosa
- Glucosa
- Fructosa
- Miel
- Melasas
- Miel de Maple
- Azúcar Líquida
- Aceite Comestible

Nota: Para las siguientes aplicaciones, **Nutripure**® se puede utilizar para los ingredientes pero no para los productos terminados.


- Almidones Líquidos
- Bebidas
- Productos Lácteos
- Carne
- Panadería
- Alimentos Congelados
- Dulces / Confitería
- Chocolate
- Farmacéuticos
- Sabores
- Helados
- Bocadoillos / Meriendas
- Biscochos / Galletas
- Barras de Cereales
- Mermeladas / Jaleas
- Panes/Pasteles
- Cervecerías
- Viñedos
- Destiladoras / Licores
- Jugo de Frutas
- Concentrados de Jugos
- Agua Embotellada
- Bebidas Deportivas
- Gaseosas
- Agua con sabores
- Te / Café embotellados
- Alimentos Enlatados
- Alimentos Preparados
- Empaque Contratado
- Condimentos
- Vinagre
- Comida encurtida

LÁMPARAS ULTRAVIOLETA GERMICIDAS GENUINAS **STER-L-RAY®**

Distribución Relativa de la Energía Espectral (Típica)

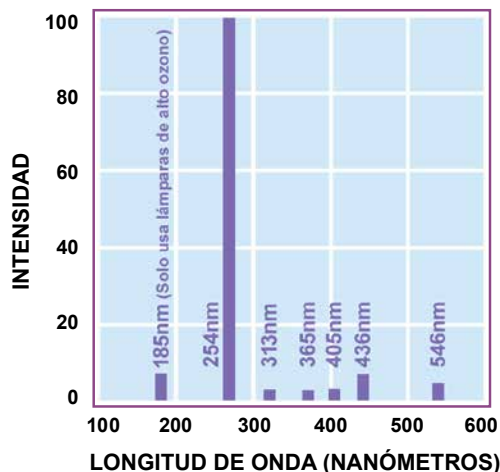

Eficiencia Germicida Relativa a Longitud de Onda

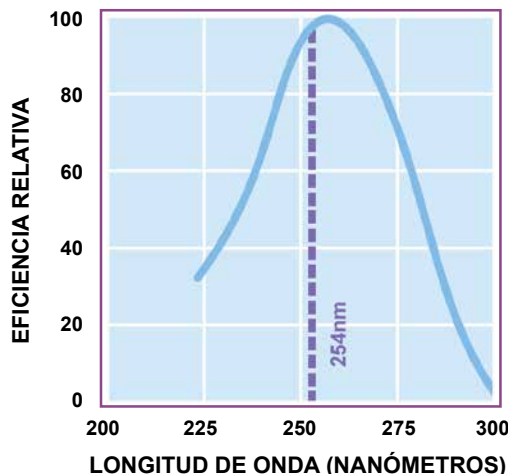

Las Lámparas Germicidas **STER-L-RAY®** son tubos de onda corta que producen ondas ultravioleta letales para los microorganismos. Aproximadamente el 95% de la energía ultravioleta emitida por las lámparas **STER-L-RAY®** está a 254 nanómetros, potencia germicida más destructiva para las bacterias, el moho y los virus.

La Lámparas Ultravioleta Germicidas **STER-L-RAY®** son de Encendido Instantáneo que utiliza filamentos de tungsteno. La vida útil de la lámpara se rige por la duración de los filamentos y es afectada por la frecuencia de encendido. Las lámparas **STER-L-RAY®** son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de purificación donde se requiere alta intensidad ultravioleta.

STER-L-RAY® y el logotipo **STER-L-RAY®** son marcas registradas de Atlantic Ultraviolet Corporation®

ADVERTENCIA: Exposición directa o reflejada a los rayos ultravioleta germicida causa irritación dolorosa en los ojos y enrojecimiento de la piel. El personal que se vea directamente o por reflejo expuesto a los rayos debe llevar la protección adecuada como guantes, y ropa protectora.

LÁMPARA CONTIENE MERCURIO – Hg, siga las leyes de eliminación, visite: LampRecycle.org.

DOSIS ULTRAVIOLETA GERMICIDA

Las lámparas germicidas proveen protección efectiva contra microorganismos. A continuación, una pequeña muestra.

ORGANISMO	NOMBRE ALTERNATIVO	TIPO	ENFERMEDAD	DOSIS*
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	<i>C. diphtheriae</i>	Bacteria	Difteria	6.50
<i>Legionella pneumophila</i>	<i>L. pneumophila</i>	Bacteria	Enfermedad del legionario	12.30
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	<i>M. tuberculosis</i>	Bacteria	Tuberculosis (TB)	10.0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>P. aeruginosa</i>	Bacteria		3.90
<i>Serratia marcescens</i>	<i>S. marcescens</i>	Bacteria		6.160
<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Listeria</i>	Bacteria	Listeriosis	3.0
<i>Enterobacter cloacae</i>	<i>E. cloace</i>	Bacteria	Neumonía, UTIs, Sepsis	12.80
<i>Salmonella</i>		Bacteria	Fiebre Enterica, Fiebre tifoidea	7.60
<i>Clostridium botulinum</i>	<i>C. botulinum</i>	Bacteria	Botulism	10.70
<i>Clostridium difficile</i>	<i>C. diff</i>	Spore	Colitis	16.0
<i>Penicillium</i>	Moho azul	Moho	Talaromycosis	80.0
<i>Aspergillus niger</i>	<i>A. niger</i>	Moho	Aspergillosis, envenenamiento por moho negro, Otomycosis	226.0
<i>Rhizopus stolonifer</i>	Moho negro de pan, <i>Rhizopus nigricans</i>	Moho	Zygomycosis	191.0

* Dosis UV Nominal (mJ/cm²) necesario para eliminar más del 99% de microorganismos específicos.

Visite ultraviolet.com/microorganisms-inactivated para un listado mas completo.



375 Marcus Boulevard
Hauppauge, NY 11788

LLAME:
(631) 273-0500

E-MAIL:
Sales@AtlanticUV.com

COMPRE EN:
AtlanticUltraviolet.com

MÁS INFORMACIÓN:
Ultraviolet.com



EQUIPO Y LÁMPARAS ULTRAVIOLETA GERMICIDAS • FABRICANTES / INGENIEROS / VENTAS / SERVICIO

La información y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en datos recopilados por Atlantic Ultraviolet Corporation® y creemos en su certeza. Sin embargo, no se garantiza o se ofrece garantía, expresa o implícita, con respecto a la información contenida en el presente documento. Las especificaciones y la información de este documento están sujetos a cambios sin aviso previo.