

SANITAIRE®

DESINFECTANTE ULTRAVIOLETA

GERMICIDA PARA AIRE DE SALA



Modelo RS72



Modelo RSCS280A



Modelo
RSM2680



DESDE 1963

**ATLANTIC
ULTRAVIOLET**
CORPORATION®

ACERCA DE NOSOTROS



Desde 1963, Atlantic Ultraviolet Corporation® ha sido pionera en el descubrimiento y desarrollo de los usos beneficiosos de la energía ultravioleta. A través de los años, estos esfuerzos han conducido al desarrollo de técnicas valiosas de bajo costo, no perjudiciales al medioambiente que han sido aplicadas a productos conocidos y respetados a nivel mundial.

Los especialistas de Atlantic Ultraviolet Corporation® proveen asistencia al cliente en la selección de lámparas y equipos germicidas. Su conocimiento especializado es un recurso valioso en la formulación de soluciones eficaces y económicas ultravioleta. Inventarios amplios y un personal dedicado permiten que Atlantic Ultraviolet Corporation® cumpla su compromiso de proporcionar un suministro y servicio rápido y responsable al cliente.

ULTRAVIOLETA GERMICIDA

El método de desinfección ultravioleta germicida es rápido y único. Este, utiliza lámparas ultravioleta germicidas que producen longitudes de onda ultravioleta—254 nanómetros (nm)—medida letal para las bacterias, los virus y otros microorganismos.

Un número creciente de industrias y público en general han hallado en la luz ultravioleta la solución ideal para sus necesidades de tratamiento de aire y superficies.



Modelo RS140
*montaje en pared o techo en
áreas ocupadas*



Modelo RSCS280A
*montaje empotrado en
techo en áreas ocupadas*



Modelo RSM2680
*unidad móvil en
áreas ocupadas*

PRINCIPIO DE OPERACIÓN

VENTAJAS

Económico

Sistema requiere poca energía para operar.

Seguro

Sin riesgo de sobre-exposición.

Rápido

Desinfecta el aire en segundos.

Fácil

Algunos modelos no requieren instalación.

Automático

Desinfección continua que no requiere atención especial.

Durable

De acero inoxidable pulido y aluminio.


Versátil

Varias unidades disponibles compatibles con diversas configuraciones, algunas unidades son relativamente portátiles y pueden ser aplicadas a diferentes áreas **ocupadas** según sus necesidades.

Bajo Mantenimiento

Requiere reemplazo anual de la lámpara y limpieza periódica.

El diseño del **SANITAIRE®** ha sido meticulosamente concebido para proveer la exposición adecuada germicida ultravioleta para la desinfección del aire en áreas **ocupadas**. La dosis ultravioleta, para desinfección, es una función del tiempo y de la intensidad de la radiación a la que esta expuesta el aire. Nuestros especialistas en UV con gusto realizaran los cálculos necesarios para asegurar que la unidad suministrada sea la apropiada para sus necesidades.

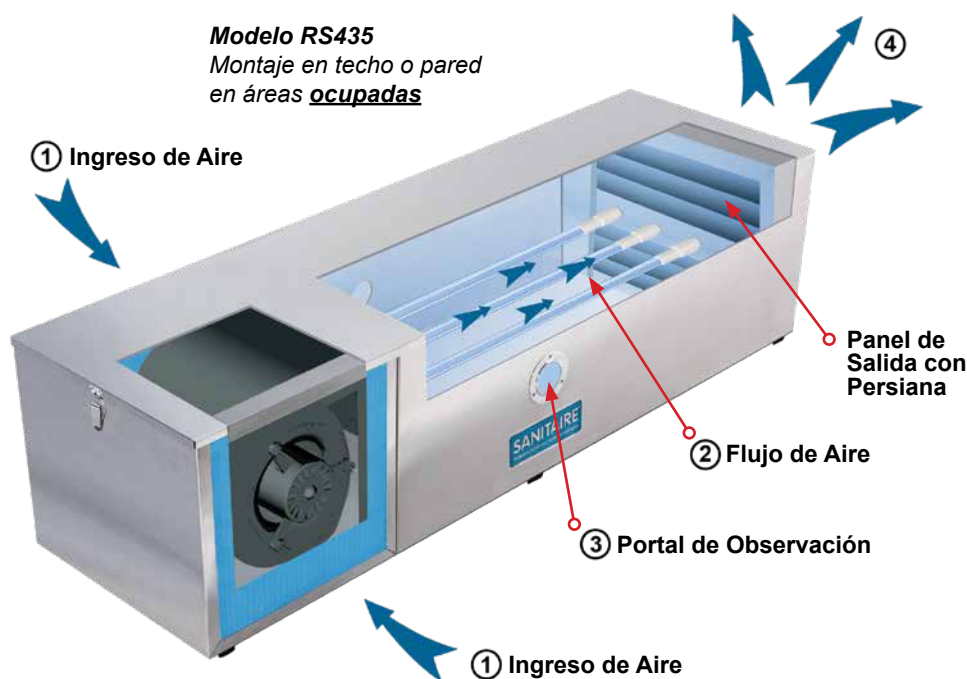

SANITAIRE® opera de la siguiente forma:

- ① El aire se introduce en la unidad **SANITAIRE®** a través de los filtros electrostáticos lavables (excepto en el **Modelo RSM2680** que utiliza filtros desechables).
- ② El aire es forzado en la cámara de exposición ultravioleta donde es irradiado por la luz germicida ultravioleta (el número de lámparas varía según el modelo).
- ③ El portal de observación proporciona una indicación positiva del funcionamiento de la lámpara germicida.
- ④ El aire purificado sale de la unidad a través del panel de escape con persiana situado en el extremo opuesto del equipo. En el caso del **SANITAIRE® Modelo RSA760**, una vez que el aire atraviesa el panel de escape con persiana es forzado a través de un filtro HEPA de .3 micrones y finalmente atraviesa un filtro de partícula antes de salir del equipo e ingresar al área ocupada.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Desinfectante Ultravioleta Germicida SANITAIRE® RS72, RS140, RS435 y RSA760 Para Montaje en Pared o Techo

Lámparas UV Germicidas **STER-L-RAY®**

Las lámparas son de encendido instantáneo y proveen lo máximo en calidad, producción sostenida y longevidad. (Para mayor información vea la página 11.)

Interruptor de Seguridad de Interbloqueo

Este interruptor es un accesorio estándar que desconecta el suministro eléctrico a la unidad cuando el panel de acceso es removido para cambiar la lámpara o el filtro (localizado debajo de la cubierta).

Balastro Surelite™

Balastos electrónicos de vanguardia diseñados específicamente para el funcionamiento de las lámparas ultravioleta. El balastro versátil proporciona una salida alta a la lámpara; es liviano, eficiente y proporciona una vida útil prolongada.

Caja de Acero Inoxidable

La unidad está fabricada en acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable.

Filtro de Partículas **Promate™**

- Filtro Electrostático Lavable (en todos los modelos)
- Filtro Absoluto –Tipo HEPA (en Modelo RSA760)

Portalámparas **Steadfast™**

El juego incluye un soporte estacionario y otro telescópico de resorte que sujetan la lámpara de forma segura. La función de muelle en un extremo permite un cambio de lámpara rápido y fácil.

Panel de Salida con Persiana

Protege a los ocupantes que se encuentren en el ambiente de la exposición a los rayos ultravioleta al impedir que la radiación UV pase al ambiente.

Reflector Pulido


La superficie interior es de aluminio pulido que brinda un plano altamente reflectivo maximizando la intensidad de la lámpara.

Portal de Observación/Montaje del Lente Visor **Promate™**

El montaje del lente visor permite la inspección visual de la(s) lámpara(s).

Montaje de Pared Estándar **Promate™**

Consiste de (2) soportes de acero inoxidable pre-perforados. Los soportes permiten montar la unidad tanto en posición vertical como horizontal.

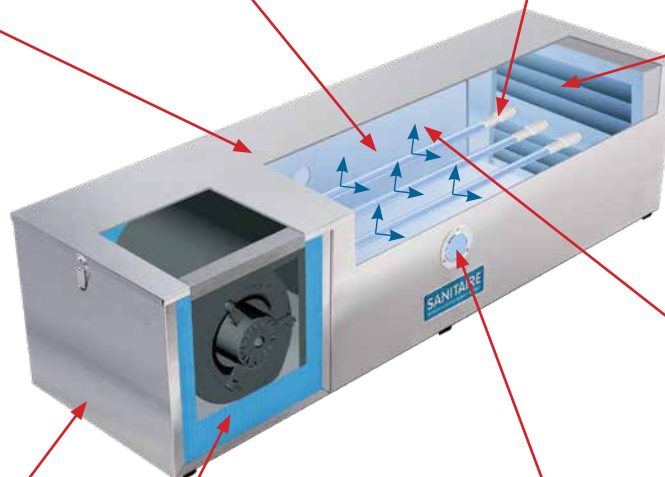

Modelo RS435

(Para accesorios opcionales vea la página 10.)




INSTALACIÓN



Figura 1 – SANITAIRE® RS140 (mostrado) Para obtener la máxima eficiencia, el **SANITAIRE®** debe estar situado en el punto más céntrico posible, preferiblemente no sobre el suelo o cerca de las esquinas del área a tratar.

El panel de salida con persiana del **SANITAIRE®** impide que la radiación ultravioleta ingrese la ambiente, protegiendo a los ocupantes de exposición a los rayos ultravioleta.

Los equipos RS72, RS140, RS435 y RSA760, por lo general, son instalados utilizando los soportes de pared que vienen incluidos. Para soportes adicionales vea la página 10.

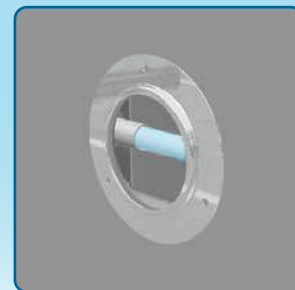

**Portal de Observación/
Montaje del Lente
Visor Promate™**

El montaje del lente visor permite la inspección visual de la(s) lámpara.

ESPECIFICACIONES—Desinfectante Ultravioleta Germicida Sanitaire® RS72, RS140, RS435 y RSA760

Modelo	Capacidad nominal de la unidad ① m³/minuto (Pies cúbicos por minuto)	Dimensiones – mm (pulgadas)			Requerimientos Eléctricos* (Amperios) ②	Máximo tamaño del ambiente tratados con 3 cambios de aire/hora m³ – (Pies cúbicos)	Máximo tamaño del ambiente tratado con 6 cambios de aire/hora m³ – (Pies cúbicos)	Capacidad Máxima de Tratamiento m³/hora (Pies cúbicos por hora)
		Largo	Ancho	Altura				
RS72	1,53 (54 ft³)	876 (34-1/2")	197 (7-3/4")	197 (7-3/4")	1.25	31 (1,080 ft³)	15 (540 ft³)	92 (3,240 ft³)
RS140	2,97 (105 ft³)	876 (34-1/2")	197 (7-3/4")	197 (7-3/4")	2.30	60 (2,100 ft³)	30 (1,050 ft³)	178 (6,300 ft³)
RS435	9,23 (326 ft³)	1202 (47-5/16")	356 (14")	305 (12")	4.52	185 (6,525 ft³)	92 (3,263 ft³)	554 (19,575 ft³)
RSA760	10,76 (380 ft³)	1549 (61")	356 (14")	305 (12")	5.65	215 (7,600 ft³)	108 (3,800 ft³)	646 (22,800 ft³)

① Capacidad de la unidad incluye una estimación de la pérdida por fricción del flujo de aire a través del filtro y la unidad.

② La información mencionada se refiere a unidades de 120v/60 Hz. Consulte con la fábrica para especificación de otros voltajes.

* Consulte con la fábrica por requerimientos específicos de conexión eléctrica.

DATOS GENUINOS DE LA LÁMPARA GERMICIDA **STER-L-RAY®**

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Largo de la Lámpara	Largo de la Lámpara (Incluyen Portalámparas)	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta (por lámpara) ②	Vida Útil (Horas)
RS72	05-1348-R (1)	556 mm (21-7/8")	610 mm (24")	30.7 Watts	8.5 Watts	10,000
RS140	05-1348-R (2)	556 mm (21-7/8")	610 mm (24")	61.4 Watts	8.5 Watts	10,000
RS435	05-1352-R (4)	708 mm (27-7/8")	762 mm (30")	153.6 Watts	11.2 Watts	10,000
RSA760	05-1352-R (4)	708 mm (27-7/8")	762 mm (30")	153.6 Watts	11.2 Watts	10,000

① Los watts corresponden a los de la lámpara y balastros (aproximados).

② Rendimiento ultravioleta es 254 nanómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

SANITAIRE® RSCS280A—Desinfectante Ultravioleta Germicida Empotrable de Techo

Lámparas UV Germicidas de Alto Rendimiento **STER-L-RAY®**

Las lámparas son de encendido instantáneo y proveen lo máximo en calidad, producción sostenida y longevidad. (Para mayor información vea la página 11.)

Portalámparas Steadfast™

El juego incluye un soporte estacionario que sujeta una lámpara de cuatro pines de forma segura.

Balastos Surelite™

Balastos electrónicos de vanguardia diseñados específicamente para el funcionamiento de las lámparas ultravioleta. El balasto versátil proporciona una salida alta a la lámpara; es liviano, eficiente y proporciona una vida útil prolongada.

Indicadores de Funcionamiento de las Lámparas

LEDs proporcionan una indicación positiva de la operación de cada lámpara germicida.

Panel de Salida con Persiana

Protege a los ocupantes que se encuentren en el ambiente de la exposición a los rayos ultravioleta al impedir que la radiación UV pase al ambiente.

Reflector Pulido

La superficie interior es de aluminio pulido que brinda un plano altamente reflectante maximizando la intensidad de la lámpara.



Modelo RSCS280A

(Para accesorios opcionales vea la página 10.)

Caja de Acero Inoxidable

La unidad esta fabricada en acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable.

Interruptor de Seguridad de Interbloqueo

Este interruptor es un accesorio estándar que desconecta el suministro eléctrico a la unidad cuando el panel de acceso es removido para cambiar la lámpara o el filtro (localizado debajo de la cubierta).



Filtro de Partículas Promate™

Filtro Electrostático Lavable

INSTALACIÓN



Figura 2 – El SANITAIRE® Modelo RSCS280A (mostrado) se recomienda su uso en ambientes con cielo raso con canales de metal en T. Se recomienda instalación profesional.

ESPECIFICACIONES—Desinfectante Ultravioleta Germicida Sanitaire® RSCS280A Empotrable De Techo

Modelo	Capacidad nominal de la unidad ^① m³/minuto (Pies cúbicos por minuto)	Dimensiones – mm (pulgadas)			Requerimientos Eléctricos* (Amperios) ^②	Máximo tamaño del ambiente tratado con 3 cambios de aire/hora m³ – (Pies cúbicos)	Máximo tamaño del ambiente tratado con 6 cambios de aire/hora m³ – (Pies cúbicos)	Capacidad Máxima de Tratamiento m³/hora (Pies cúbicos por hora)
		Largo	Ancho	Altura				
RSCS280A	5,95 (210 ft³)	1184 (46-5/8")	562 (22-1/8")	240 (9-7/16")	4.2	118,93 (4,200 ft³)	59,46 (2,100 ft³)	356,79 (12,600 ft³)

① Capacidad de la unidad incluye una estimación de la pérdida por fricción del flujo de aire a través del filtro y la unidad.

② La información mencionada se refiere a unidades de 120v/60 Hz. Contacte con la fábrica para especificación de otros voltajes.

* Consulte con la fábrica por requerimientos específicos de conexión eléctrica.

GENUINE **STER-L-RAY®** GERMICIDAL LAMP DATA

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Largo de la Lámpara	Largo de la Lámpara (Incluyen Portalámparas)	Consumo ^①	Rendimiento Ultravioleta (por lámpara) ^②	Vida Útil (Horas)
RSCS280A	05-0497 (4)	708 mm (27-7/8")	762 mm (30")	260 Watts	22 Watts	13,000

① El vataje corresponde únicamente a los vatios de la lámpara y no incluye la pérdida del balasto.

② Rendimiento ultravioleta es 254 nanómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).

CARACTERISTICAS ESPECIALES

SANITAIRE® RSM2680 Desinfectante Ultravioleta Germicida Móvil de Aire

Lámparas UV Germicidas de Alto Rendimiento **STER-L-RAY®**

Las lámparas son de encendido instantáneo y proveen lo máximo en calidad, producción sostenida y longevidad (para mayor información vea la página 11).

Balastros Surelite™

Balastros electrónicos de vanguardia diseñados específicamente para el funcionamiento de lámparas ultravioleta. Balastros versátiles proporcionan un alto nivel de rendimiento a la lámpara; son livianos, eficientes y operan con emisiones bajas para un uso prologado.

Caja de Acero Inoxidable

La unidad está fabricada de acero inoxidable tipo 304 para un acabado atractivo y servicio confiable. La cámara encierra de forma segura las lámparas UV germicidas para su uso en cualquier aplicación.

Reflector Pulido


La superficie interior es de aluminio pulido que brinda un plano altamente reflectante maximizando la intensidad ultravioleta de la lámpara (vea el diagrama de funcionamiento en la página siguiente).

Ventilador

El ventilador con transmisión de correa produce más de 2,000 CFM para la circulación de aire en ambientes grandes.

Enrollador de Cordón

Proporciona almacenamiento cómodo del cable de alimentación de 51 cm (20 pulgadas) (ubicado en la parte posterior de la unidad).

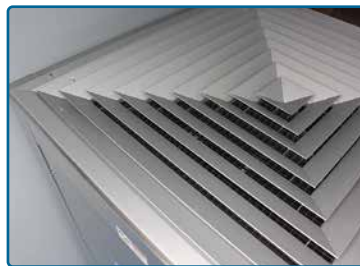

Panel de Salida con Persiana

Protege a los ocupantes que se encuentran en el ambiente de la exposición ultravioleta germicida al impedir que la radiación UV pase al ambiente.



Panel Monitor

El funcionamiento de la unidad se supervisa desde la puerta de acceso frontal. El panel incluye monitoreo de cada lámpara individual, supervisión de la vida útil de las lámparas y los filtros, y la visualización de las horas de funcionamiento de la unidad.

Interruptor de Seguridad de Enclavamiento

Las puertas de acceso sólo pueden abrirse con las llaves suministradas. Si las puertas se abren cuando la unidad está en funcionamiento, el interruptor de seguridad de enclavamiento interrumpe la corriente eléctrica del desinfectante.

Interruptor de Encendido de 3 Posiciones con Llave

Funcionamiento controlado por llave para asegurar que la unidad sea controlada sólo por personal autorizado. El interruptor permite al operador operar la unidad en dos modos: BLOWER ONLY (izquierda) o LAMPS & BLOWER (derecha). La posición central es APAGADO.

Rejilla de Ventilación (4) con Filtros Desechables Promate™

Filtros de aire sintéticos plegados con una clasificación MERV 7. Los filtros desechables son económicos si es necesario cambiarlos con frecuencia.

Ruedas con Función de Bloque

La unidad se puede transportar fácilmente y se puede fijar cuando sea necesario.



Model RSM2680


(See page 10 for optional accessories.)

OPERACIÓN

Figura 3 – SANITAIRE® RSM2680

(Mostrado) El Desinfectante para Aire de Sala Modelo RSM2680 es móvil y no requiere instalación profesional. Basta con rodar la unidad al área **ocupada** que desea tratar y conectarla a una fuente de corriente adecuada. Cuando está en funcionamiento, el aire ingresa al interior del aparato a través de los cuatro paneles filtrantes con persianas, situados alrededor de la base del equipo. El aire pasa a la cámara de exposición donde es irradiado por ocho (8) Lámparas UV Germicidas de Alto Rendimiento **STER-L-RAY®**. El aire luego sale del equipo a través del Panel de Escape con Persiana, situado en la tapa del mismo.

El Panel de Salida con Persiana protege a los ocupantes que se encuentren en el ambiente de la exposición ultravioleta germicida al impedir que la radiación UV pase al ambiente.

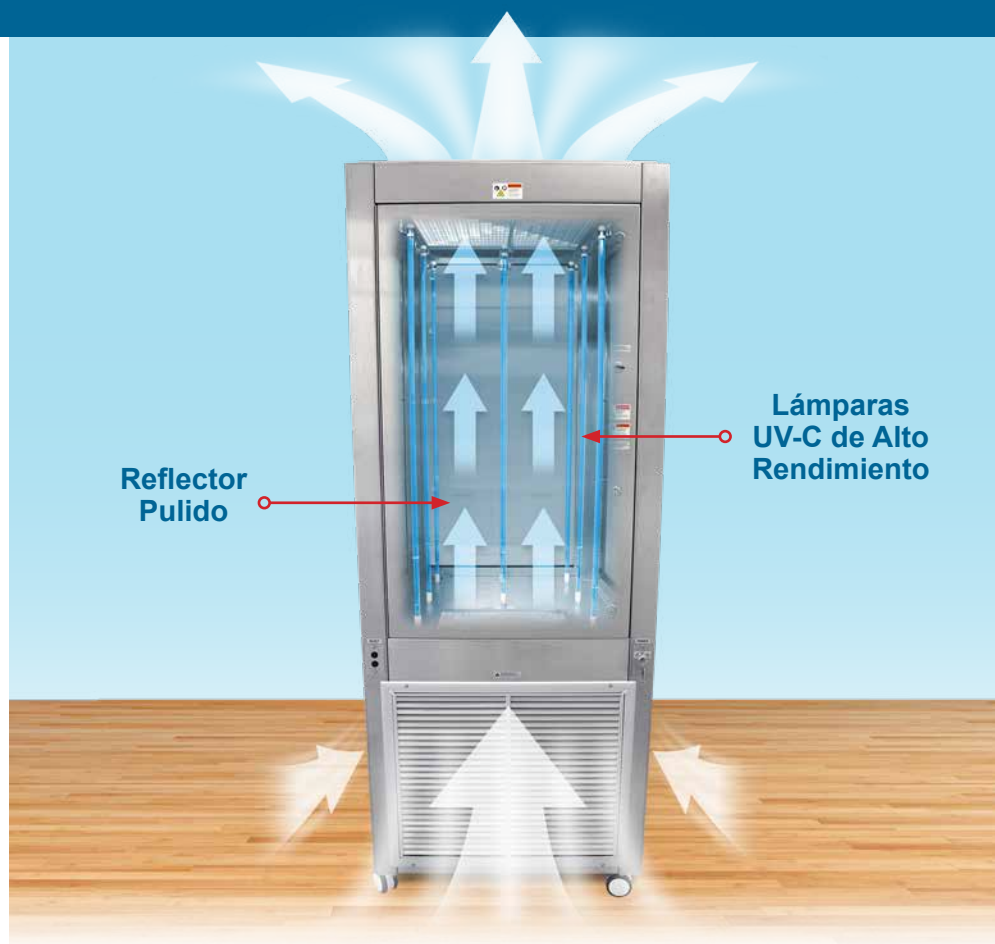

ESPECIFICACIONES—Desinfectante Ultravioleta Germicida Movil De Aire Sanitaire® RSM2680

Modelo	Capacidad nominal de la unidad ① m³/minuto (Pies cúbicos por minuto)	Dimensiones – mm (pulgadas)			Requerimientos Eléctricos* (Amperios) ②	Máximo tamaño del ambiente tratado con 3 cambios de aire/hora m³ - (Pies cúbicos)	Máximo tamaño del ambiente tratado con 6 cambios de aire/hora m³ - (Pies cúbicos)	Capacidad Máxima de Tratamiento m³/hora (Pies cúbicos por hora)
		Largo	Ancho	Altura				
RSM2680	56,63 (2,000 ft³)	838 (33")	787 (31")	2003 (78-7/8")	12.00	1132,67 (40,000 ft³)	566,34 (20,000 ft³)	3398,02 (120,000 ft³)

① Capacidad de la unidad incluye una estimación de la pérdida por fricción del flujo de aire a través del filtro y la unidad.

② La información mencionada se refiere a unidades de 120v/60 Hz. Contacte con la fábrica para especificación de otros voltajes.

* Consulte con la fábrica por requerimientos específicos de conexión eléctrica.

DATOS GENUINOS DE LA LÁMPARA GERMICIDA **STER-L-RAY®**

Modelo	Número de Lámparas (Cantidad)	Largo de la Lámpara	Consumo ①	Rendimiento Ultravioleta (por lámpara) ②	Vida Útil (Horas)
RSM2680	05-0864 (8)	1046 mm (41-3/16")	752 Watts	35.0 Watts	13,000

① El vataje corresponde únicamente a los vatios de la lámpara y no incluye la pérdida del balasto.

② Rendimiento ultravioleta es 254 nanómetros en 100 horas a 26.6 °C (aproximado).

ACCESORIOS OPCIONALES



Indicador de Funcionamiento de la Lámpara Ultravioleta Germicida **SENTINEL**® *

El Indicador Remoto de lámpara **SENTINEL**® supervisa la operación de uno, dos o cuatro accesorios ultravioleta y está disponible con cableado de 25, 50 o 100 pies. (Disponible para TODAS las unidades **SANITAIRE**® al tiempo de la compra excepto por el modelo RSM2680. Requiere instalar un conector de salida al **SENTINEL**® para facilitar su enchufado y mantenimiento.)



Detector Ultravioleta Germicida **Zenith**™


- Medidor ultravioleta manual e independiente, a baterías de alto umbral.
- Monitorea la intensidad y el envejecimiento de las lámparas germicidas UV-C.
- Mide la pérdida del accesorio germicida UV-C.

(Disponible para TODAS las unidades **SANITAIRE**®.)



Escudo de Seguridad para Lámpara UV Germicida **ArmorLite**™

Se puede añadir un recubrimiento protector a las Lámparas Germicidas **STER-L-RAY**® para asegurar la protección de sus empleados, productos y el ambiente de trabajo mediante la eliminación de los peligros asociados con el estallido o la rotura de las lámparas. (La lámpara a la derecha tiene el recubrimiento **ArmorLite**™. Disponible para las lámparas **STER-L-RAY**® usada en TODAS las unidades **SANITAIRE**®.)

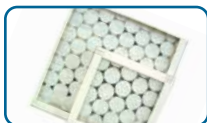


Filtros Desechables **Promate**™

Filtros eficaces y de bajo costo, para aquellas unidades que requiere cambios frecuentes a los filtros. (Disponible para TODAS las unidades **SANITAIRE**®.)



Kit Opcional de Montaje en Pared **Promate**™

Consta de (2) soportes de acero inoxidable pre-perforados. Los soportes están diseñados para proporcionar un acabado profesional que permite montar la unidad en la pared en posición horizontal. (Disponible para **SANITAIRE**® Modelos RS72, RS140, RS435 and RSA760.)



Kit de Montaje en Pared **Promate**™

Consta de (4) tornillos de ojo utilizados para suspender la unidad desde el techo. (Disponible para **SANITAIRE**® Modelos RS72, RS140, RS435 and RSA760.)



Indicador de Tiempo Transcurrido **Promate**™ *

El indicador de tiempo transcurrido muestra el tiempo real, no ajustable, del tiempo de funcionamiento acumulado. Útil para programar y registrar el mantenimiento y reemplazo de la lámpara. (Disponible para TODAS las unidades **SANITAIRE**®.)



Interruptor de Bloqueo de Llave Integral **Promate**™ *

El interruptor de bloqueo de llave garantiza el funcionamiento a prueba de manipulación en la posición de encendido o apagado. (Disponible para TODAS las unidades **SANITAIRE**®.)



Gafas Protectoras **Promate**™

Las gafas de seguridad **DEBEN** usarse como protección de propósito general y como protección adicional contra los rayos ultravioleta germicidas.



Caretá Protectora **Promate**™



Visor liviano con casco ajustable protege los ojos y la cara de los rayos ultravioleta germicidas.

APLICACIONES

- Edificios de oficinas
- Salas de espera
- Laboratorios
- Hospitales
- Clínicas
- Áreas de maternidad
- Áreas laborales y de despacho
- Laboratorios de patología
- Laboratorios de diálisis renal
- Quirófanos
- Clínicas de metadona
- Centros de quemados
- Clínicas de Tuberculosis
- Refugios para indigentes
- Prisiones y cárceles
- Centros de detención
- Hogares de ancianos
- Universidades
- Escuelas
- Clínicas veterinarias
- Cría de animales
- Perreras
- Industria de alimentos
- Procesamiento de alimentos
- Procesamiento de lácteos
- Panaderías
- Auditorios
- Salas de conferencias
- Salas de baile
- Gimnasios
- Habitaciones limpias
- Laboratorios farmacéuticos
- Producción electrónica
- Producción de cosméticos
- Innumerables otras aplicaciones

* El artículo se debe ordenar al mismo tiempo que la unidad desinfectante de aire (para ser instalado en fábrica).

LÁMPARAS ULTRAVIOLETA GERMICIDAS GENUINAS **STER-L-RAY®**

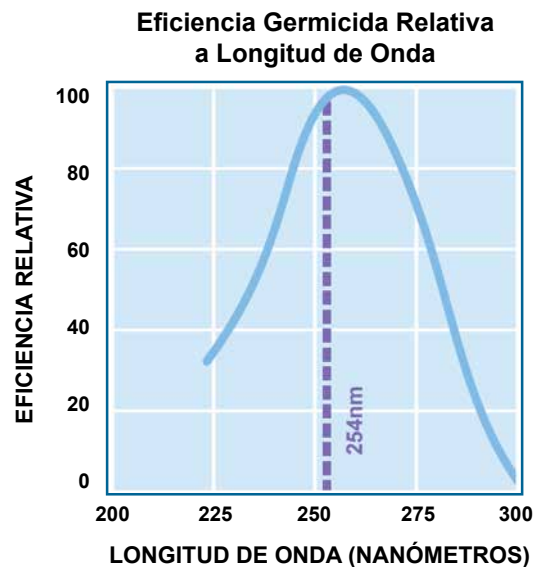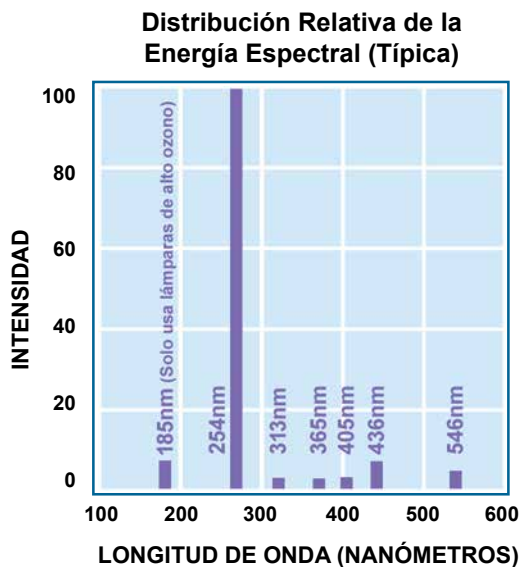

Las lámparas germicidas **STER-L-RAY®** son tubos de onda corta y baja presión que producen longitudes de onda ultravioleta letales para los microorganismos. Aproximadamente el 95% de la energía ultravioleta emitida por las lámparas germicidas **STER-L-RAY®** está en 254 nanómetros, la región de efectividad germicida más destructiva para las bacterias, el moho y los virus.

STER-L-RAY® y el logotipo **STER-L-RAY®** son marcas registradas de Atlantic Ultraviolet Corporation®.

ADVERTENCIA: Exposición directa o reflejada a los rayos ultravioleta germicida causa irritación dolorosa en los ojos y enrojecimiento de la piel. El personal que se vea directamente o por reflejo expuesto a los rayos debe llevar la protección adecuada como guantes, y ropa protectora.

LÁMPARA CONTIENE MERCURIO – Hg, siga las leyes de eliminación, visite: LampRecycle.org.

DOSIS ULTRAVIOLETA GERMICIDA

Las lámparas germicidas proveen protección efectiva contra microorganismos. Se presenta a continuación una muestra.

ORGANISMO	NOMBRE ALTERNATIVO	TIPO	ENFERMEDAD	DOSIS*
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	<i>C. diphtheriae</i>	Bacteria	Difteria	6.50
<i>Legionella pneumophila</i>	<i>L. pneumophila</i>	Bacteria	Enfermedad del legionario	12.30
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	<i>M. tuberculosis</i>	Bacteria	Tuberculosis (TB)	10.0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>P. aeruginosa</i>	Bacteria		3.90
<i>Serratia marcescens</i>	<i>S. marcescens</i>	Bacteria		6.160
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>S. aureus</i>	Bacteria	Neumonía, Endocarditis, Sepsis	6.60
<i>Methicillin-resistant Staphylococcus aureus</i>	MRSA	Bacteria	Neumonía, Endocarditis, Sepsis	6.50
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>S. epidermidis</i>	Bacteria	Endocarditis, Sepsis	5.80
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Strep	Bacteria	Faringitis estreptocócica	.80
<i>Clostridium difficile</i>	<i>C. diff</i>	Spore	Colitis	16.0
<i>Adenovirus</i>		Virus	Resfriado común	4.50
<i>Coxsackie A2</i>		Virus	Enfermedad de manos, pies y boca, Conjuntivitis, Meningitis	6.30
<i>Influenza</i>		Virus	Gripe	1.20
<i>SARS-CoV-2</i>		Virus	COVID-19	5.0
<i>Morbillivirus hominis</i>	Virus del sarampión, MeV	Virus	Sarampión, rubéola	4.40

* Dosis Nominal Ultravioleta (mJ/cm²) necesaria para eliminar más del 99% del microorganismo específico. Consulte con la fábrica para un listado más completo.



375 Marcus Boulevard
Hauppauge, NY 11788

LLAME:
(631) 273-0500

E-MAIL:
Sales@AtlanticUV.com

COMPRE EN:
AtlanticUltraviolet.com

MÁS INFORMACIÓN:
Ultraviolet.com



HECHO EN LOS EE.UU.
DE EE. UU. Y PIEZA IMPORTADAS

EQUIPO Y LÁMPARAS ULTRAVIOLETA GERMICIDAS • FABRICANTES / INGENIEROS / VENTAS / SERVICIO

La información y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en datos recopilados por Atlantic Ultraviolet Corporation® y creemos en su certeza. Sin embargo, no se garantiza o se ofrece garantía, expresa o implícita, con respecto a la información contenida en el presente documento. Las especificaciones y la información de este documento están sujetos a cambios sin aviso previo.